



Lineal Ligera Vi-
brante

Malla de Criba

Tejemos lo Imposible en Posible



BOEDON Industech Limited

www.boedon.com | sales@boedon.com

BOEDON
Folieto

Suministramos malla de criba vibratoria lineal ligera de una sola capa y de múltiples capas para satisfacer sus necesidades de clasificación, eliminación de impurezas y separación sólido-líquido.

La malla de criba vibratoria lineal ligera es una malla de tamiz fino de alto rendimiento instalada en una máquina de criba vibratoria lineal ligera. Se utiliza principalmente para clasificar, filtrar y eliminar impurezas de polvos, partículas y materiales líquidos en diversas industrias. El tamaño de apertura de la malla tejida y del metal perforado, controlado de manera precisa, es esencial para lograr un resultado de cribado confiable y eficiente.

Nuestra malla de criba está hecha de malla tejida de acero inoxidable con 80-400 mallas o metal perforado con una apertura de 1-10 mm para satisfacer las necesidades de cribado de diversas industrias.



Lineal Ligera Vi- brante Malla de Criba



MALLA DE CRIBA VIBRATORIA LINEAL LIGERA

Principio de funcionamiento

Cuando una máquina de cribado lineal ligera comienza a funcionar, los materiales son lanzados hacia arriba en la pantalla de la criba, mientras se mueven hacia adelante en línea recta. Los materiales ingresan de manera uniforme desde el puerto de alimentación de la máquina, generan materiales de múltiples estándares a través de las pantallas de múltiples capas y se descargan desde cada salida de descarga, logrando así la clasificación de múltiples capas del material.

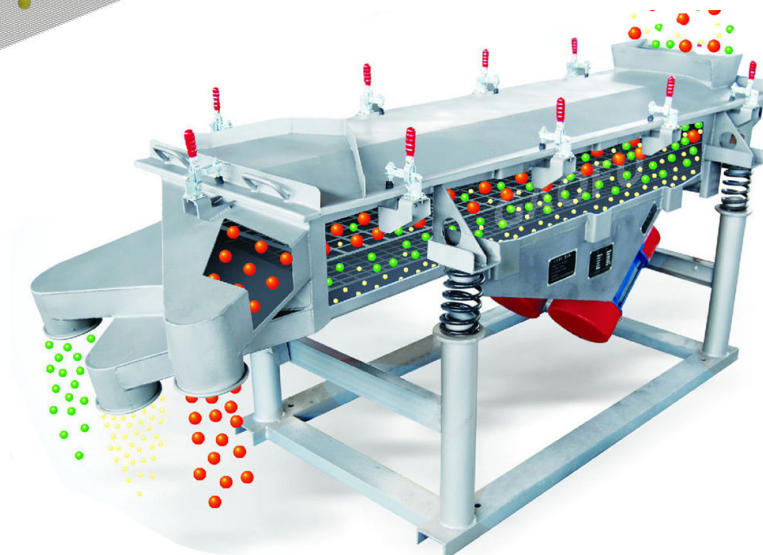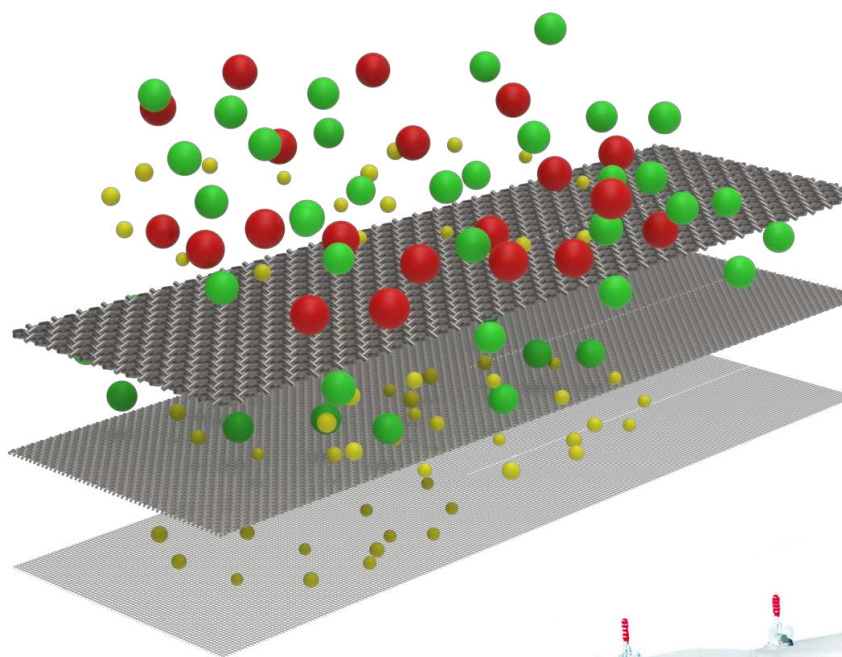

MALLA DE CRIBA VIBRATORIA LINEAL LIGERA

Especificación

Material de la pantalla de la criba:acero inoxidable, acero de bajo carbono, latón, bronce, etc.

Proceso de fabricación:tejido, perforación

Recuento de malla tejida:80-400 mallas

Tamaño de apertura de metal perforado:1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

Malla de Criba Vibratoria Lineal Ligera de Acero Inoxidable

Recuento de malla	Diámetro del alambre (mm)	Ancho de apertura (mm)	Área abierta (%)	Masa (kg/m ²)	Cantidad de aperturas/cm ²
400	0.027	0.036	32.7	0.147	24800
363	0.03	0.04	32.7	0.163	20424
325	0.035	0.043	30.4	0.199	16372
314	0.036	0.045	30.9	0.203	15282
265	0.04	0.056	34	0.212	10885
250	0.04	0.063	37.4	0.197	9688
210	0.05	0.071	34.4	0.262	6836
202	0.055	0.071	31.8	0.305	6325
200	0.053	0.074	34	0.281	6200
200	0.05	0.08	37.9	0.244	6200
188	0.055	0.08	35.1	0.285	5478
170	0.055	0.094	39.8	0.258	4480
150	0.071	0.1	34.6	0.366	3488
154	0.065	0.1	36.7	0.325	3676
200	0.03	0.1	61	0.078	6200
150	0.06	0.11	41.9	0.269	3488
130	0.08	0.112	34	0.423	2620
140	0.06	0.12	44.4	0.254	3038
120	0.09	0.12	32.7	0.49	2232
124	0.08	0.125	37.2	0.396	2383
110	0.09	0.14	37.1	0.447	1876
106	0.1	0.14	34	0.529	1742
100	0.11	0.14	31.4	0.615	1550
100	0.1	0.15	36	0.508	1550
100	0.1	0.16	37.9	0.488	1550
91	0.12	0.16	32.7	0.653	1284
80	0.14	0.18	31.6	0.784	992

MALLA DE CRIBA VIBRATORIA LINEAL LIGERA

Características y Aplicación

Características

- Menor consumo de energía, bajo nivel de ruido, larga vida útil.
- Alta precisión de cribado, alto rendimiento
- La malla tejida de acero inoxidable es de hasta 400 mallas y la apertura de metal perforado es de 1-10 mm.
- Buena rigidez general, firme y confiable
- Estructura simple, fácil mantenimiento.

Aplicación



Química

- Fertilizante
- Urea
- Coque de petróleo
- Pintura, etc.



Farmacéutica

- Polvo
- Líquido herbal chino
- Tableta de medicina china y occidental
- Pastillas, etc.



Alimentos

- Soja
- Castaña
- Bollos pequeños al vapor
- Sal, leche en polvo, etc.



BOEDON Industech Limited

Hacer posible lo imposible



Correo Electrónico : ventas@boedon.com

www.boedon.com