



BOEDON パンフレット

軽量直線
振動

スクリーンメッシュ

不可能を可能に織り上げる



BOEDON Industech Limited


www.boedon.com | sales@boedon.com

単層および多層の軽量直線振動スクリーンメッシュを提供し、グレード付け、不純物の除去、固液分離の要求に応えます。

軽量直線振動スクリーンメッシュは、軽量直線振動スクリーン機械に取り付けられた高性能な微細ふるいメッシュです。さまざまな産業で、粉体、粒子、液体材料のグレード付け、フィルタリング、不純物の除去に主に使用されます。緻密に制御された織りメッシュとパンチングメタルのアパーチャーサイズは、信頼性のある、効率的なスクリーニング結果を得るために不可欠です。

当社のふるいメッシュは、80-400メッシュのステンレス鋼織りメッシュまたは1-10mmのアパーチャーを持つパンチングメタルで作られており、さまざまな産業のスクリーニングニーズに対応しています。



軽量直線 振動 スクリーンメッシュ

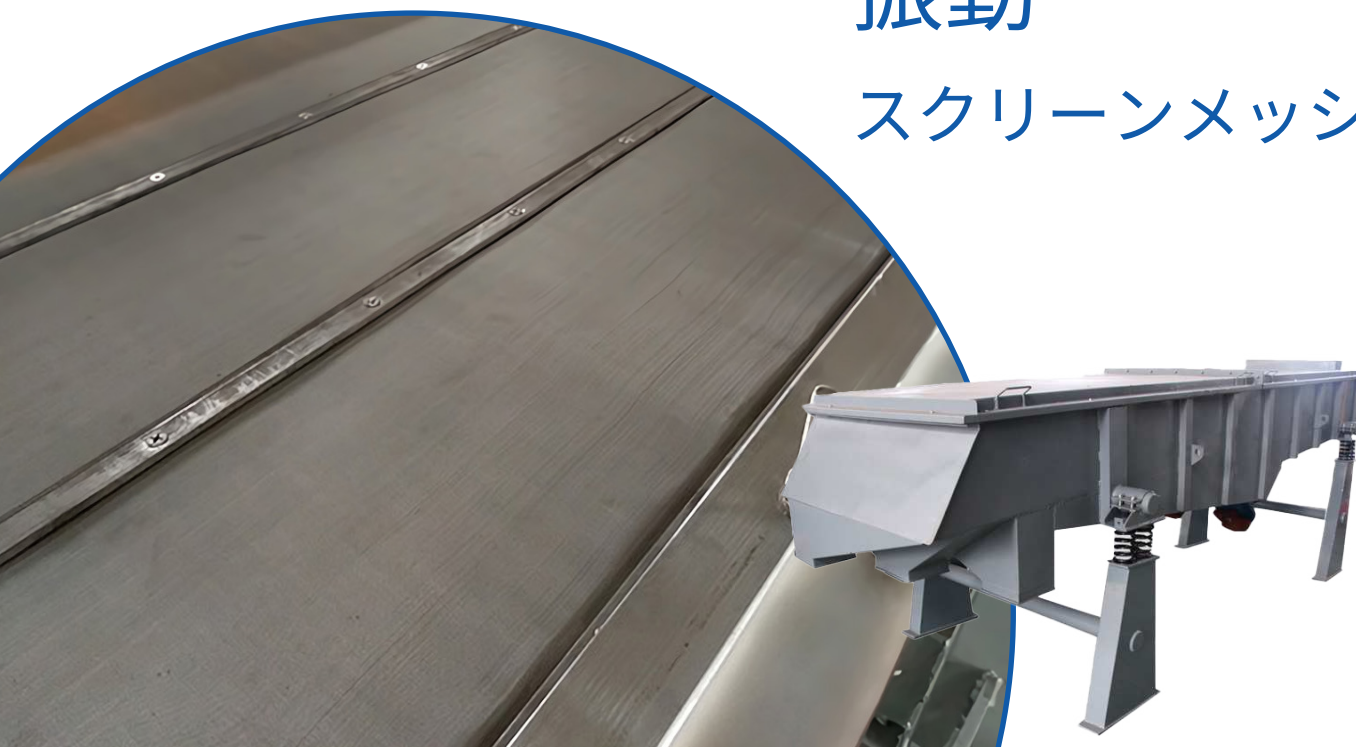

軽量直線振動スクリーンメッシュ

作動原理

軽量直線スクリーニング機が作動すると、材料は直線的に前進しながら篩いの上に投げられます。材料は機械の給料口から均等に入り、多層スクリーンを通じて多様な規格の材料を生成し、各排出口から排出されるため、材料の多層分級が実現されます。

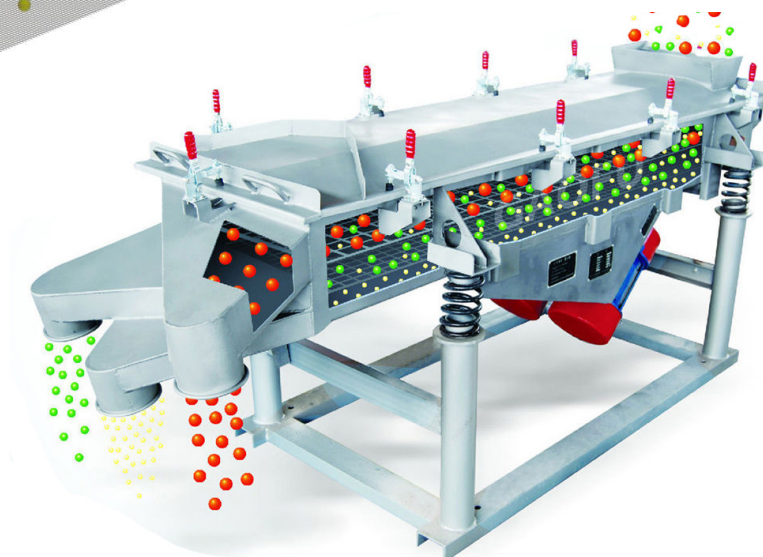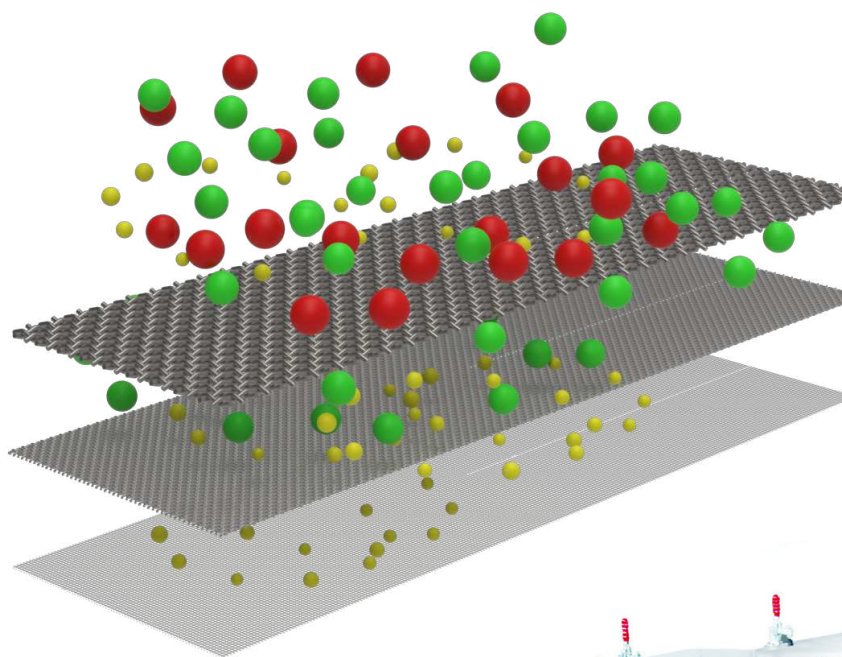

軽量直線振動スクリーンメッシュ

仕様

篩いの材料：ステンレス鋼、低炭素鋼、真鍮、青銅など。製造工程：織

り、パンチング。織り目カウント：80-400

メッシュ

パンチングメタルの穴径：1 mm、2 mm、3 mm、4 mm、6 mm、8 mm、10 mm

軽量直線振動スクリーンステンレス鋼織りメッシュ

織り目カウント	ワイヤー直径 (mm)	穴幅 (mm)	開口率 (%)	質量 (kg/m ²)	1 cm ² あたりの穴の数量
400	0.027	0.036	32.7	0.147	24800
363	0.03	0.04	32.7	0.163	20424
325	0.035	0.043	30.4	0.199	16372
314	0.036	0.045	30.9	0.203	15282
265	0.04	0.056	34	0.212	10885
250	0.04	0.063	37.4	0.197	9688
210	0.05	0.071	34.4	0.262	6836
202	0.055	0.071	31.8	0.305	6325
200	0.053	0.074	34	0.281	6200
200	0.05	0.08	37.9	0.244	6200
188	0.055	0.08	35.1	0.285	5478
170	0.055	0.094	39.8	0.258	4480
150	0.071	0.1	34.6	0.366	3488
154	0.065	0.1	36.7	0.325	3676
200	0.03	0.1	61	0.078	6200
150	0.06	0.11	41.9	0.269	3488
130	0.08	0.112	34	0.423	2620
140	0.06	0.12	44.4	0.254	3038
120	0.09	0.12	32.7	0.49	2232
124	0.08	0.125	37.2	0.396	2383
110	0.09	0.14	37.1	0.447	1876
106	0.1	0.14	34	0.529	1742
100	0.11	0.14	31.4	0.615	1550
100	0.1	0.15	36	0.508	1550
100	0.1	0.16	37.9	0.488	1550
91	0.12	0.16	32.7	0.653	1284
80	0.14	0.18	31.6	0.784	992

軽量直線振動スクリーンメッシュ

特徴と用途

特徴

- エネルギー消費量が少なく、騒音が低く、長寿命です。
- 高いスクリーニング精度、高い出力
- ステンレス鋼織りメッシュは最大400メッシュ、パンチングメタルのアパーチャは1-10mmです。
- 総合的な剛性が良く、堅牢で信頼性があります。
- 簡単な構造で、メンテナンスが容易です。

用途



化学

- 肥料
- 尿素
- ペトロコークス
- 塗料など



医薬品

- パウダー
- 中草薬液
- 中西医薬品の錠剤
- 錠剤など



食品

- 大豆
- 栗
- 小さな蒸しパン
- 塩、粉ミルクなど



BOEDON Industech Limited

不可能を可能にする 織り



Eメール : sales@boedon.com

www.boedon.com